


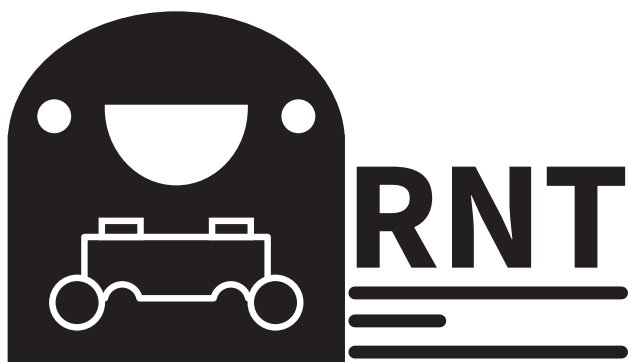

SNES TO ATARI-COMMODORE ADAPTER

Document rev.1 for adapter ADAP-SNES2AC

1. モードの有

選んだモードを有効にするため、対応するボタンを押しながら、機械の電源を点けて下さい。

ATARI-COMMODORE	STYLE 1	STYLE 2	STYLE 3	STYLE 4
D-up	D-up	B	A	D-Down
D-Down	D-Down	D-Down	D-Down	D-up
D-Left	D-Left	D-Left	D-Left	D-Right
D-Right	D-Right	D-Right	D-Right	D-Left
Fire/Btn1	A/B	A	B	B
Auto Fire/Btn1	Y/R	Y/R	Y/R	Y/R
Btn 2	X/L	X/L	X/L	X/L

MAPPINGS	ACTIVATION
Style 1	Default
Style 2	Hold B
Style 3	Hold A
Style 4	Hold X

2. コツ

- Auto-fireの6つの周波数は：30Hz, 25Hz, 20Hz, 16.667Hz, 15Hz and 12.5Hzがある。SELECTで選択ができる。
- STARTボタンでAuto-fireロック機能を操る事ができる。

